

Продукция производится в соответствии с
ТУ 963151-007-74638014-2016
Гарантийный срок на изделие составляет 3 мес.,
при условии соблюдения правил эксплуатации.

Предельно допустимая статическая нагрузка - 15 кг.
Использовать качели можно только под наблюдением взрослых!
Не оставляйте ребенка на качелях одного!

Меры безопасности.

С целью обеспечения безопасности вашего ребенка перед использованием качелей внимательно изучите данную инструкцию.

1. Не оставляйте ребенка в качелях без присмотра.
2. Поместите ребенка на сидение так, чтобы его спина плотно прилегала к спинке сидения. Проследите за тем, чтобы во время качания, ребенок не облакачивался на поручень.
3. Не устанавливайте качели на расстоянии менее 2 м от других конструкций и элементов, а также электрических приборов, проводов и веревок любого типа.
4. Не используйте качели, когда ребенок пытается выбраться из них или проявляет высокую активность.
5. Во время качания необходимо помнить о том, что угол раскачивания не должен превышать 25° - в переднем направлении и 25° - в заднем), иначе качели могут потерять устойчивость.
6. Не поднимайте и не переносите качели с ребенком внутри.
7. Всегда используйте качели на ровных и устойчивых поверхностях.
7. Перед каждым использованием убедитесь в том, что ножки качелей полностью открыты и зафиксированы.

EAC

Производитель: ООО "Глобэкс" 125047, Россия,
г. Москва, ул. Фадеева, д.7, стр.1, пом.2, ком.2.

По вопросам поставки обращаться:
тел.(985) 647-16-06, www.globex-baby.ru.



Яркие моменты детства!



Качели для детей
“Ветерок”
(С ТЕНТОМ)

Качели для детей "Ветерок" (с тентом)

Общие сведения

Качели для детей "Ветерок" предназначены для ребенка в возрасте от 1 года до 3 лет. Качели имеют прочную конструкцию металлической рамы и качающейся части. Изделие может использоваться как дома, так и в загородном доме, с возможностью установки солнцезащитного тента. В сложенном виде качели очень компактны и не занимают много места.

Подготовка к использованию

1. Извлеките качели из полиэтиленового рукава, срежьте ножом или ножницами три транспортировочных хомута, закрепляющих части качелей. Упаковочный пакет уберите в недоступное для ребенка место.
2. Разложите качели, следующим образом:
свободные отверстия в растяжках, закрепленных на передних ножках (см. рис. 1), преодолевая упругость ножек, совместите с ответными отверстиями в задней ножке А и закрепите растяжки винтами с самоконтрящимися гайками

Внимание:

Для установки растяжек необходимо применить определенное усилие в направлении по стрелке В. Указанное усилие обеспечивает устойчивость качелей и жесткость их конструкции.

3. Разложите сидение (см. рис. 2) в положение, при котором поверхность сидения встанет практически горизонтально.
4. Совместите отверстие в планке с отверстием в деталях сидения Д и закрепите ее относительно рамы спинки и поручня винтом с самоконтрящейся гайкой.
5. Зафиксируйте ремешок безопасности на ручке, а кнопку на нем плотно застегните.
6. Устанавливайте качели всегда на ровное основание.
7. При необходимости установите на раму в имеющиеся отверстия держателей две опорные дуги с натянутым на них тентом
7. Складывайте качели в обратном порядке.

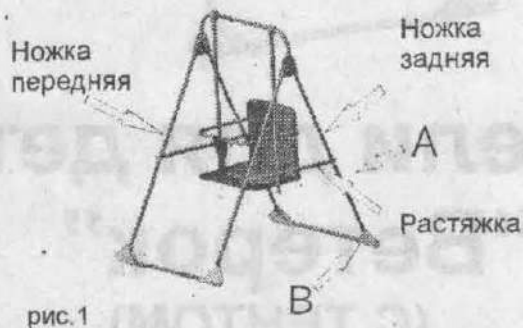


рис. 1



рис. 2

Фрагмент качающейся части

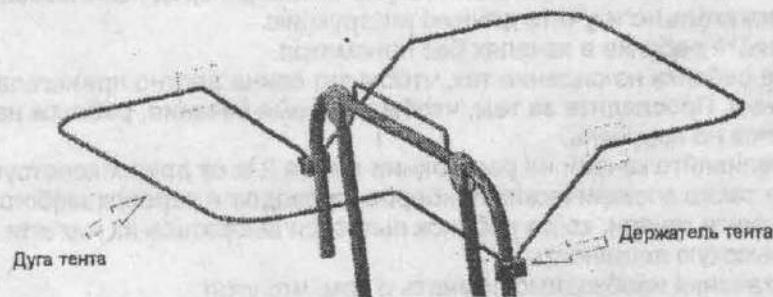


Рис. 3

фрагмент установки тента

Эксплуатация и хранение

1. Раму качелей можно мыть водой с мягким моющим средством.
2. Не используйте отбеливатели, едкие и абразивные чистящие средства - это может нанести вред не только лакокрасочному покрытию рамы, но и ребенку.
3. Нельзя оставлять качели под дождем. При необходимости влагу можно протереть сухой губкой или материей и дать сидению просохнуть.
4. При снижении плавности и легкости раскачивания в шарниры ввести 2-3 капли минерального масла.
5. Хранить в сухом месте.

Размеры изделия в разложенном виде :
ДхШхВ /900х650х1060мм.