


Электрокачели детские

# Indigo

2в1

MISTY (SG-102)

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

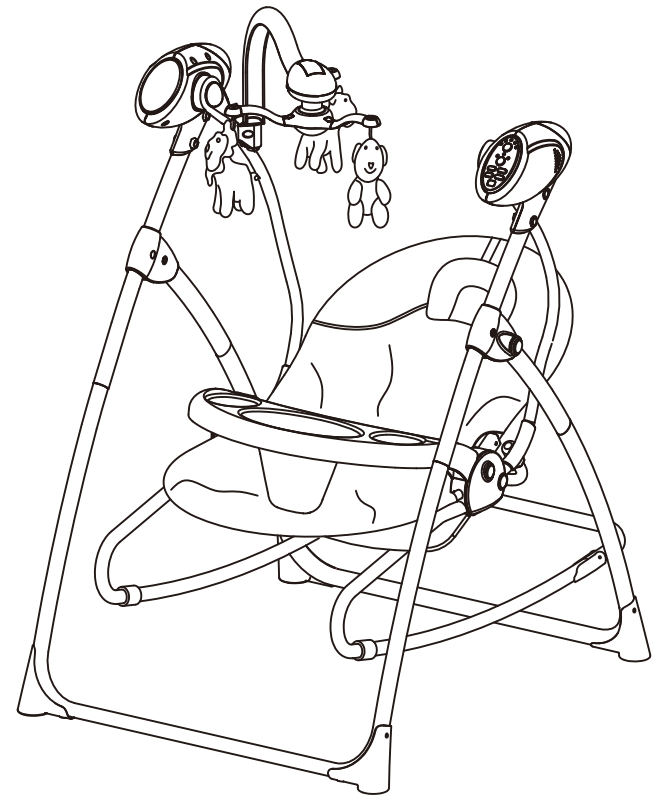

**Благодарим вас за приобретение электрокачелей INDIGO**


Пожалуйста, тщательно ознакомьтесь с инструкцией перед  
сборкой и эксплуатацией изделия.

Храните руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.

**Внимание!** Производитель в праве вносить изменения в спецификацию и дизайн товара без предварительного уведомления.


Игнорирование предостережений и инструкций может привести к травме ребенка.

**Основные детали:**

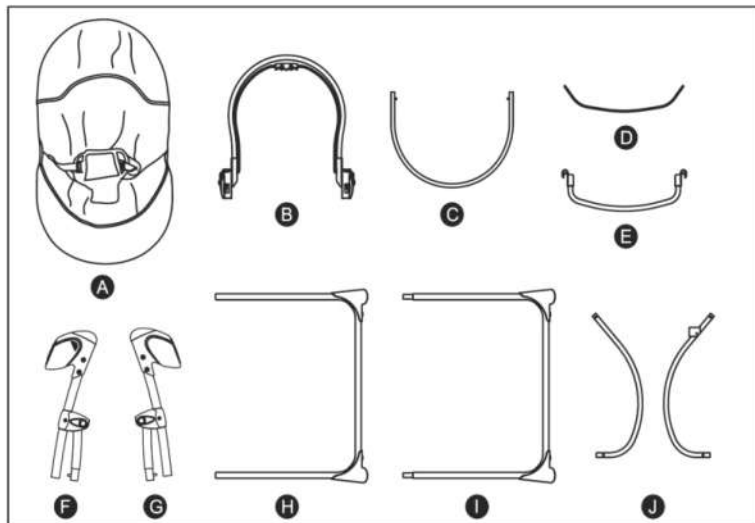

- |                   |                         |                         |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| A) Чехол сиденья  | D) Крепеж ткани         | G) Правая опорная труба |
| B) Рама спинки    | E) Поперечная рама      | H) Передняя ножка       |
| C) Рама сиденья   | F) Левая опорная трубка | I) Задняя ножка         |
| J) Подвесные дуги |                         |                         |

**Дополнительные детали.**

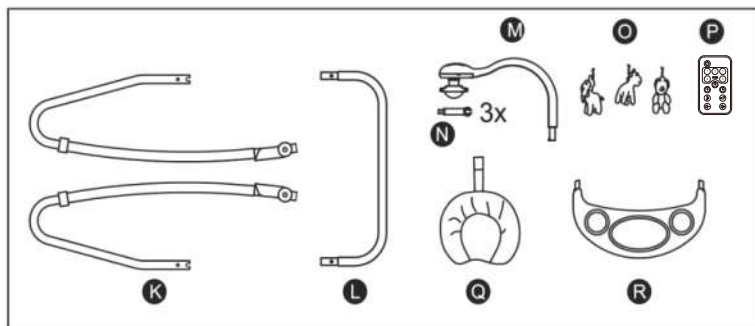


- |                        |            |                |
|------------------------|------------|----------------|
| K) Дуги шезлонга       | N) Лопасты | Q) Подголовник |
| L) Соединительная дуга | O) Игрушки | R) Столик      |
| M) Дуга для игрушек    | P) Пульт   |                |


## Для безопасного использования батареек:

- Храните батарейки в недоступном для детей месте.
- Не используйте новые батарейки вместе со старыми.
- Не используйте батарейки разных типов.
- Соблюдайте полярности при установке батареек.
- Храните батарейки в сухом и теплом месте.
- Вытаскивайте разряженные батарейки из отделения для батареек, чтобы избежать окисления.
- Не пытайтесь подзарядить обычные батарейки.
- Для подзарядки аккумуляторные батарейки следует вынуть из отделения для батареек.
- Правильно утилизируйте батарейки.
- Перед длительным хранением вынимайте батарейки из слота.
- Рекомендуемый тип батареек- щелочные одноразовые D(LR20-1.5в)


## СБОРКА

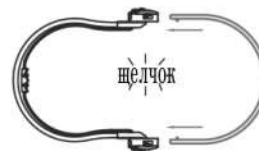


1. Соедините части В и С до характерного щелчка. Убедитесь, что части надежно зафиксированы.

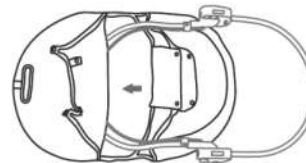

2. Наденьте чехол(А) на раму сиденья. (В и С).

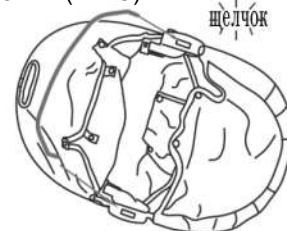

3. Вставьте крепеж ткани и зафиксируйте его в раме сиденья.

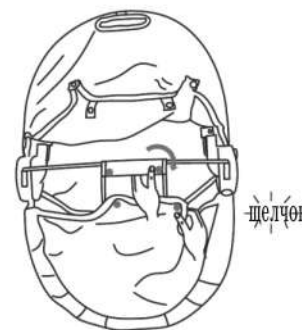


4. Зафиксируйте чехол сиденья кнопками на крепеже




5. Застегните чехол.



6. Прикрепите столик к сиденью. Убедитесь, что столик зафиксирован, услышав характерный щелчок.

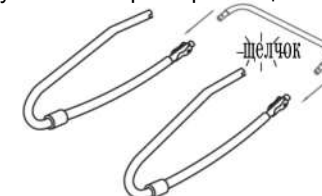


7. Вставьте соединительную дугу (L) в дуги шезлонга (К)

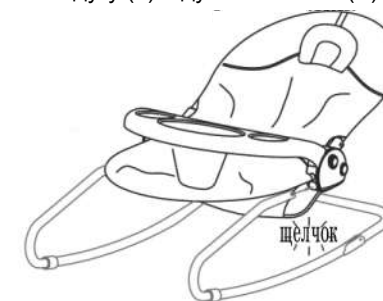


8. Установите сиденье на раму. Зафиксируйте до характерного щелчка.


## СБОРКА

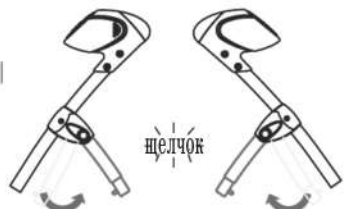


9. Раскройте опорные трубки (F и G) до щелчка.

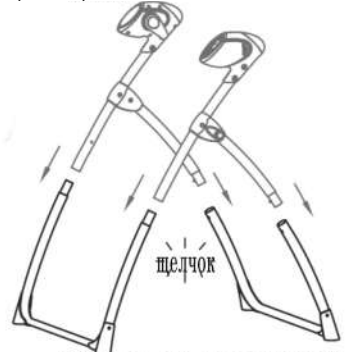


10. Вставьте опорные трубки в передние и задние ножки.

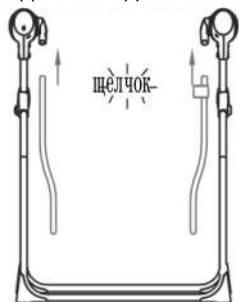


11. Вставьте подвесные дуги в отверстия на пластиковой части опорных трубок.

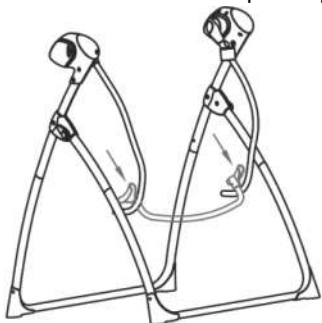


12. Закрепите поперечную раму на поперечных трубках до характерного щелчка.

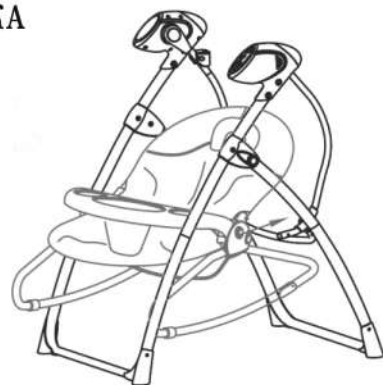

13. Установите сиденье на раму. Зафиксируйте до характерного щелчка.

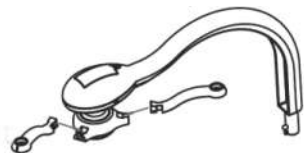

14. Соберите мебель с игрушками.

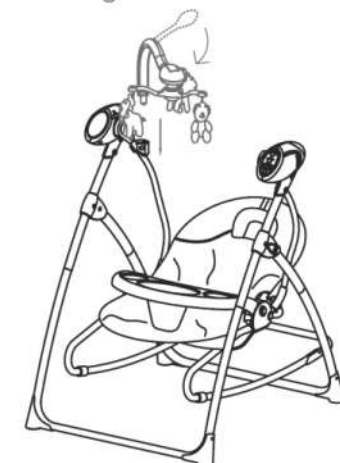

15. Установите мебель на раму электрокачелей.

## ВНИМАНИЕ!

! Не используйте качели, если в них есть механические повреждения или они сломаны.

! Всегда используйте ремни безопасности.

! Никогда не оставляйте ребенка в электрокачелях без присмотра.

! Не используйте электрокачели, если ребенок может сидеть самостоятельно или его вес превышает 15 кг.


! Используйте качели только на ровной устойчивой поверхности.

! Храните электрокачели вдали от открытого огня и других источников тепла.


! Электрокачели не предназначены для длительного пребывания в них ребенка и не должны использоваться в качестве кровати.

! Перегрузка, неправильное складывание или использование комплектующих других производителей может привести к поломке электрокачелей.

## ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

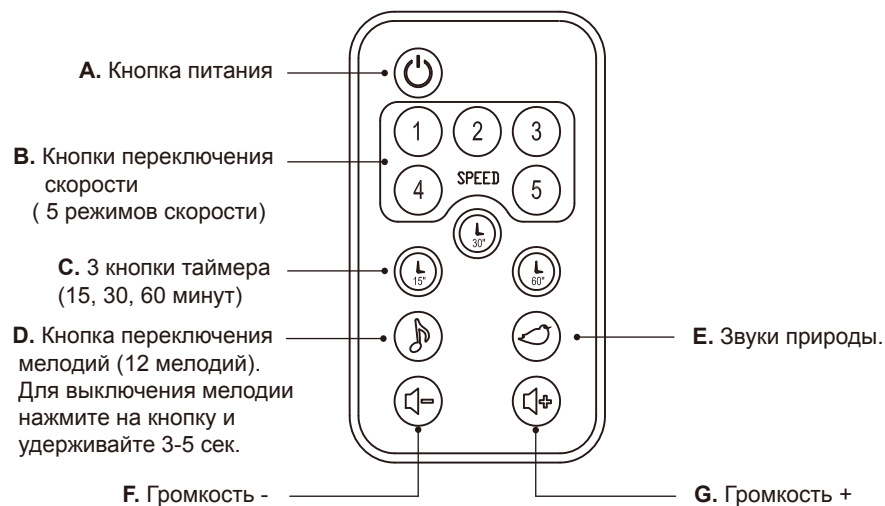


**H.** Отсек для батареек (батарейка CR2025 3V) – не входит в комплект

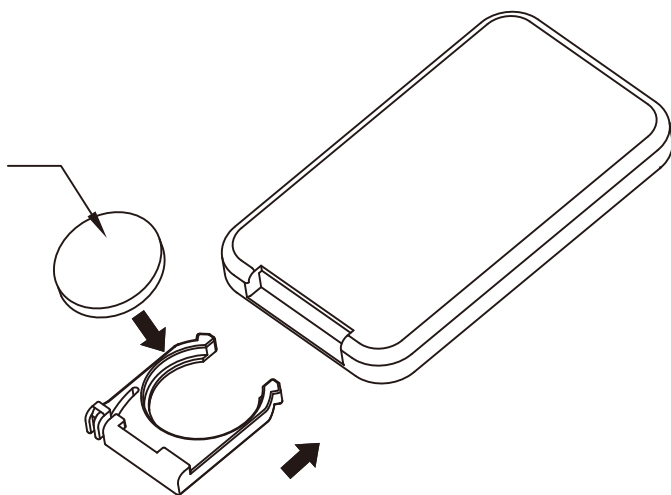


7

## ФУНКЦИИ

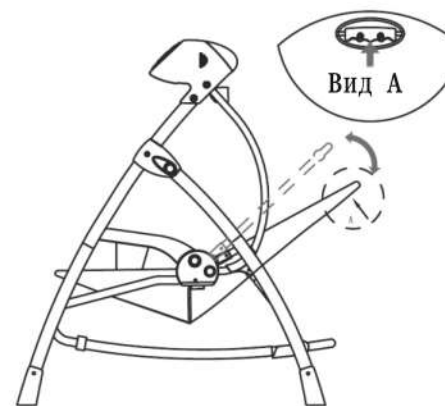

1. Спинка имеет 3 положения. Потяните за ручку на задней стороне спинки и установите нужное положение.

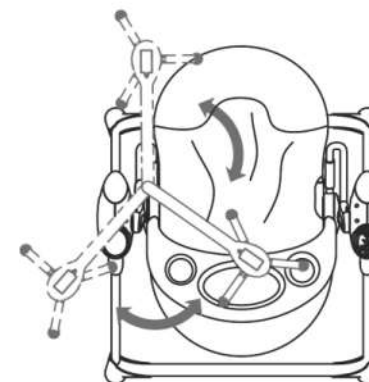


2. Ручная регулировка положения игрушек

крышка батарейного отсека  
ВИНТ  
1.5V AAA LR03 2X




3. Установите 2 батарейки (AAA) в слот мебели с игрушками.

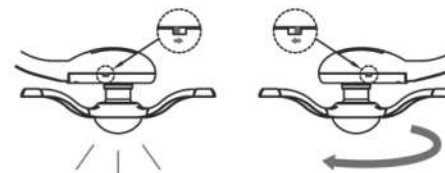


При включении он будет вращаться. Так же можно включить подсветку.

4


## ФУНКЦИИ

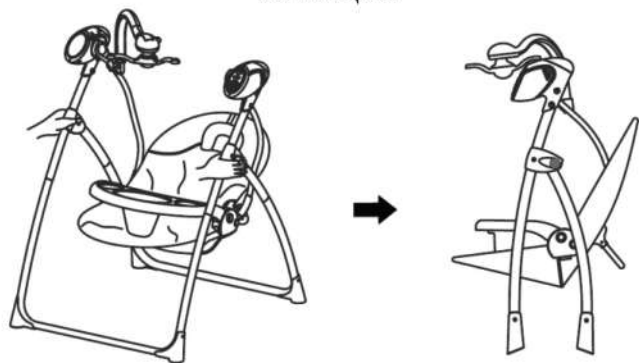

4. Для того чтобы сложить качели, нажмите на две кнопки по бокам рамы.

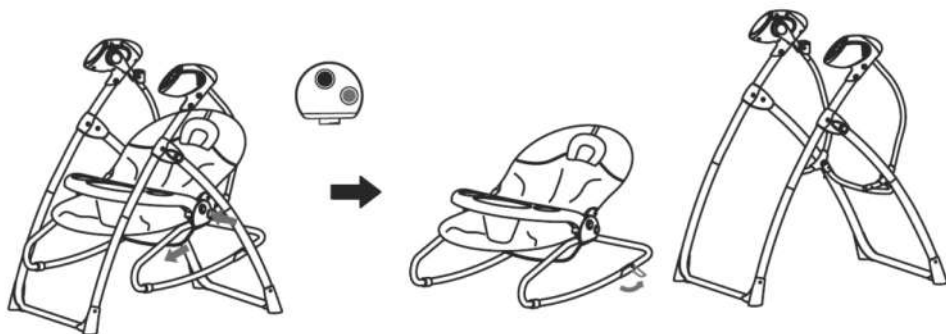


5. Для функции шезлонга, снимите шезлонг с рамы нажав на боковые кнопки.

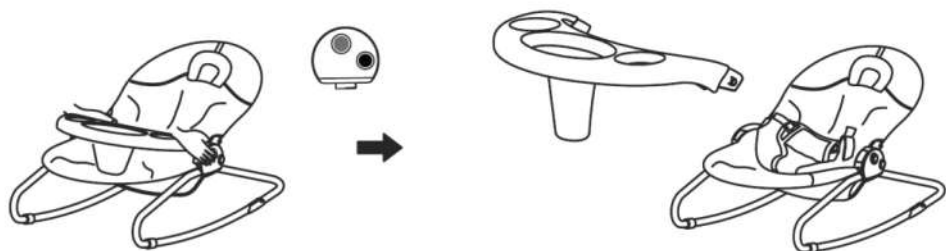


6. Для того, чтобы снять столик- нажмите на боковые кнопки.

## ИНСТРУКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕЛЬЮ

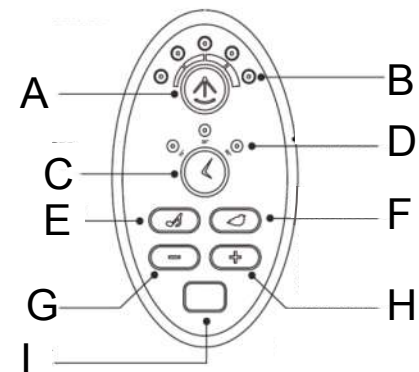

- A. Кнопка переключения скорости ( 5 режимов скорости)
- B. Индикатор скорости
- C. Таймер (15, 30, 60 минут)
- D. Индикатор таймера
- E. Кнопка переключения мелодий (12 мелодий). Для выключения мелодии нажмите на кнопку и удерживайте 3-5 сек.
- F. Звуки природы.
- G. Громкость -
- H. Громкость +
- I. ИК сенсор



4 X

Отсек для батареек  
(батарейки 1,5V CLR14 \*4  
шт – в комплект не входят)



USB-вход  
разъем переходника

