

## ВНИМАНИЕ

- \* Производитель в праве вносить изменения в спецификацию и дизайн товара без предварительного уведомления.
- \* Игнорирование предостережений и инструкций может привести к травме ребенка.
- \* Не используйте качели, если в них есть механические повреждения или они сломаны.
- \* Всегда используйте ремни безопасности.
- \* Никогда не оставляйте ребенка в электрокачелях без присмотра.
- \* Не используйте электрокачели, если ребенок может сидеть самостоятельно или его вес превышает 15 кг.
- \* Используйте качели только на ровной устойчивой поверхности.
- \* Храните электрокачели вдали от открытого огня и других источников тепла.
  
- \* Электрокачели не предназначены для длительного пребывания в них ребенка и не должны использоваться в качестве кровати.
  
- \* Перегрузка, неправильное складывание или использование комплектующих других производителей может привести к поломке электрокачелей.

### **Для безопасного использования батареек:**


- Храните батарейки в недоступном для детей месте.
- Не используйте новые батарейки вместе со старыми.
- Не используйте батарейки разных типов.
- Соблюдайте полярности при установке батареек.
- Храните батарейки в сухом и теплом месте.
- Вытаскивайте разряженные батарейки из отделения для батареек, чтобы избежать окисления.
- Не пытайтесь подзарядить обычные батарейки.
- Для подзарядки аккумуляторные батарейки следует вынуть из отделения для батареек.
- Правильно утилизируйте батарейки.
- Перед длительным хранением вынимайте батарейки из слота.

Детские Электрокачели

# Indigo

## 2B1


### FRESH(SG-119)

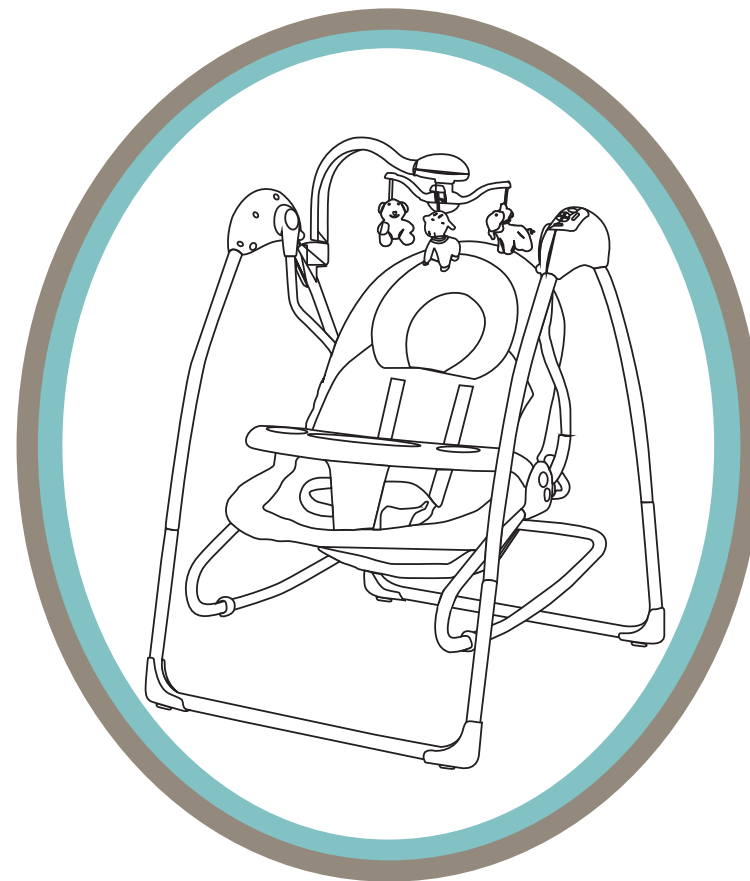


## **ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим вас за приобретение электрокачелей INDIGO  
Пожалуйста, тщательно ознакомьтесь с инструкцией перед сборкой и эксплуатацией изделия.  
Храните руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.

## СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

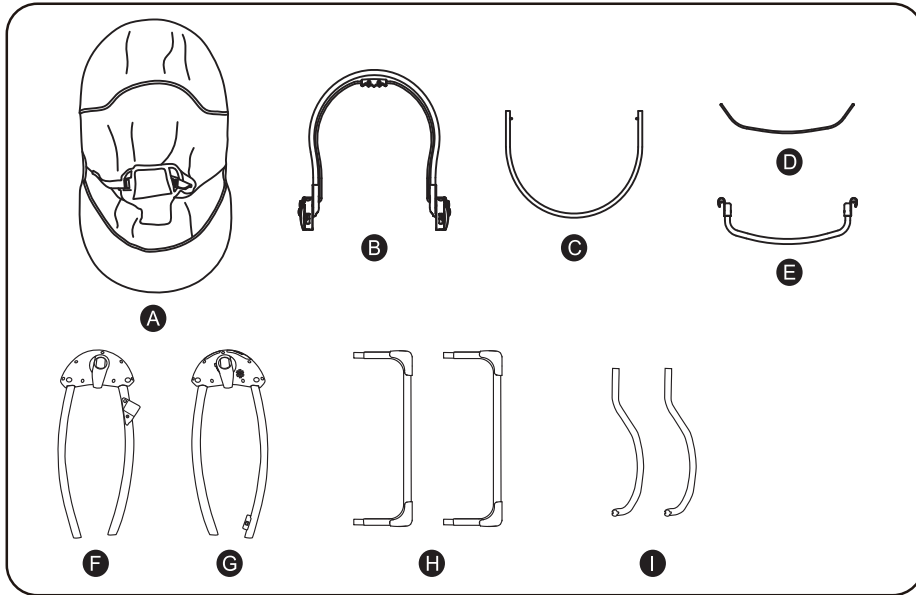


- A) Чехол сиденья
- B) Рама спинки
- C) Рама сиденья
- D) Крепеж ткани
- E) Поперечная рама
- F) Левая опорная трубка
- G) Правая опорная трубка
- H) Подножки
- I) Подвесные трубки

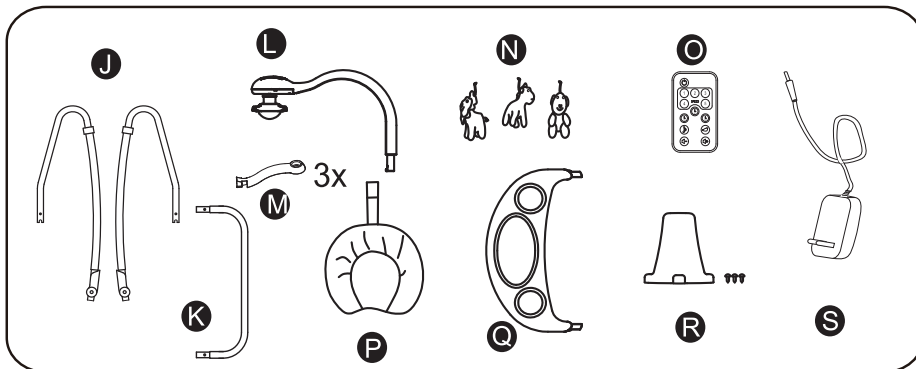


- J) Трубы качалки
- K) Соединительная труба
- L) Дуга для игрушек
- M) Крепление для игрушек
- N) Игрушки
- O) Пульт управления
- P) Подголовник
- Q) Столик
- R) Перегородка для ног
- S) Адаптер

## ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

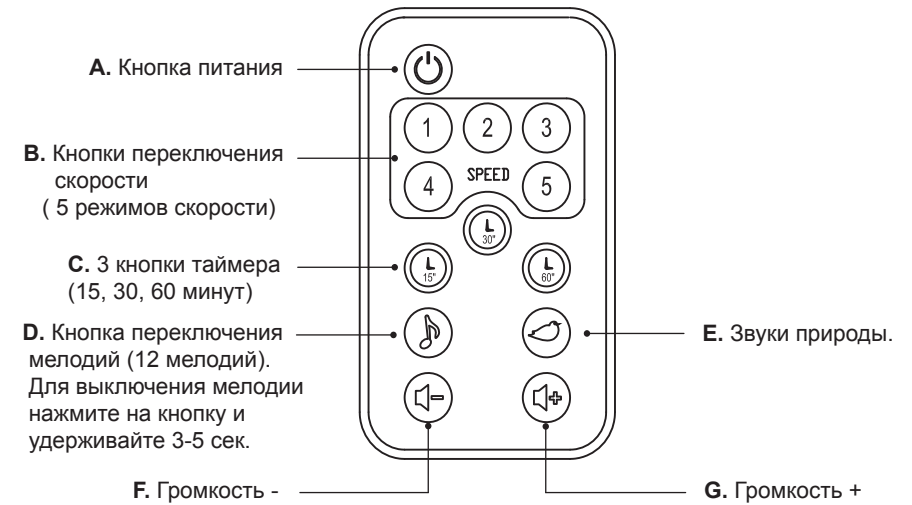


- A. Кнопка питания
- B. Кнопки переключения скорости (5 режимов скорости)
- C. 3 кнопки таймера (15, 30, 60 минут)
- D. Кнопка переключения мелодий (12 мелодий). Для выключения мелодии нажмите на кнопку и удерживайте 3-5 сек.
- E. Звуки природы.
- F. Громкость -
- G. Громкость +

H. Отсек для батареек (батарейка CR2025 3V) – не входит в комплект

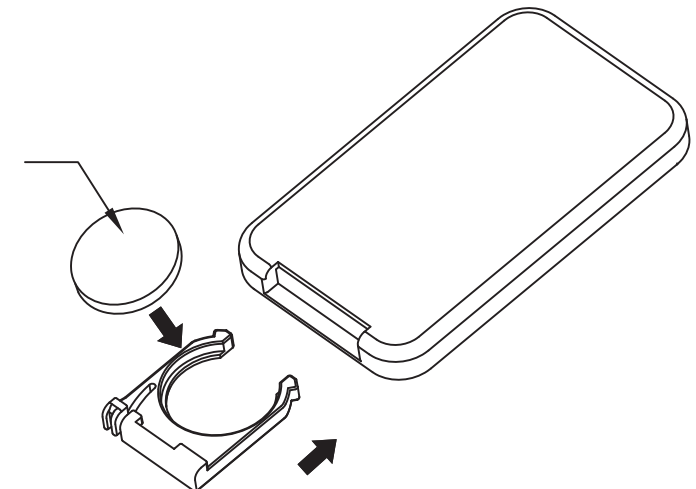

## УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕЛЯМИ


- A. Кнопка питания
- B. Кнопка переключения скорости ( 5 режимов скорости)
- C. Кнопка переключения мелодий (12 мелодий).  
Для выключения мелодии нажмите на кнопку и удерживайте 3-5 сек.
- D. Индикатор скорости
- E. Громкость –
- F. Таймер (15, 30, 60 минут)
- G. Звуки природы.
- H. Индикатор таймера
- I. Громкость +
- J. ИК индикатор
- K. Отсек для батареек (батарейки 1,5V AA/LR6 \*4 шт – в комплект не входят)

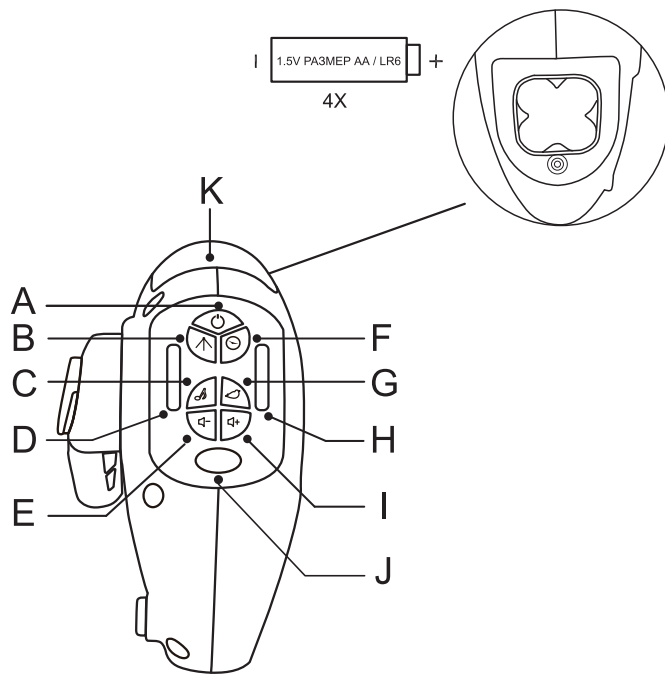


9

## СБОРКА КАЧЕЛЕЙ


1. Соедините части B и C до характерного щелчка. Убедитесь, что части надежно зафиксированы.

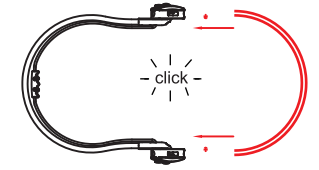


2. Наденьте чехол(A) на раму сиденья. (B и C).

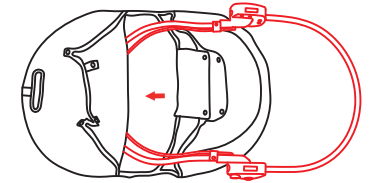

3. Проденьте деталь D через отверстия в чехле сиденья и зафиксируйте оба конца в пластиковых отверстиях до характерного щелчка.

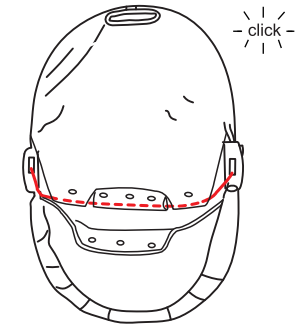


4. Закройте деталь D чехлом.

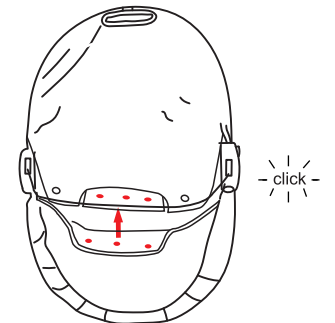


2


5. Застегните чехол.

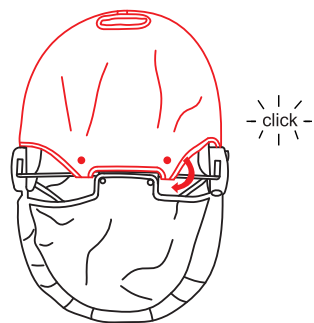


6. Установите перегородку для ног на нижнюю часть столика.

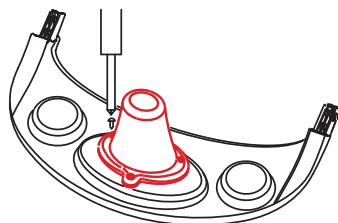


7. Прикрепите столик к сиденью. Убедитесь, что столик зафиксирован, услышав характерный щелчок.

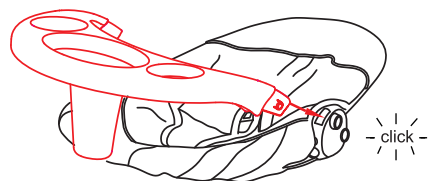


6. Ручная регулировка дуги с игрушками.

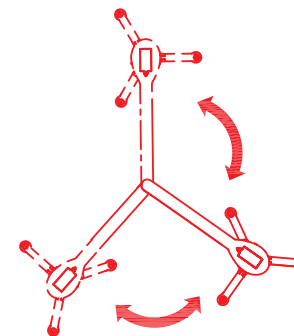


7. Установите 2 батарейки (AAA) в слот мебели с игрушками. При включении он будет вращаться. Так же можно включить подсветку.

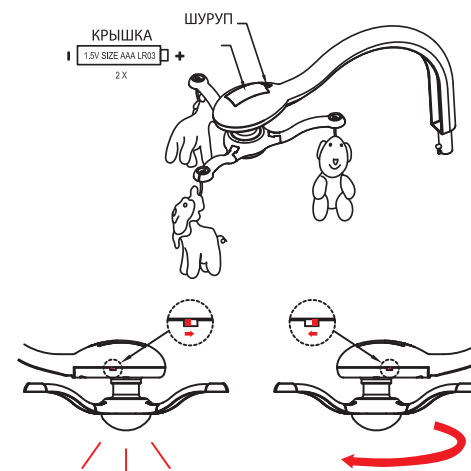

4. Шезлонг можно снять с рамы нажав на боковые кнопки.

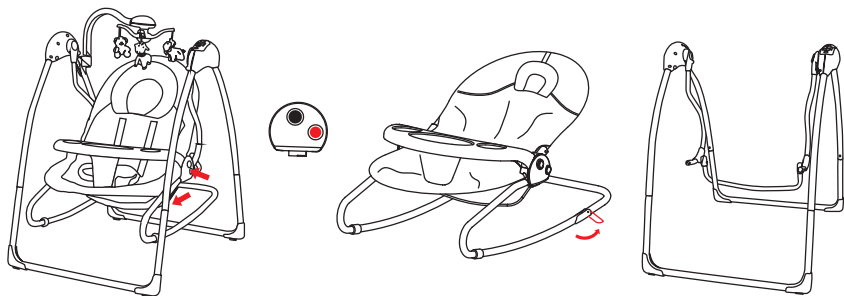


5. Для того, чтобы снять столик- нажмите на боковые кнопки.

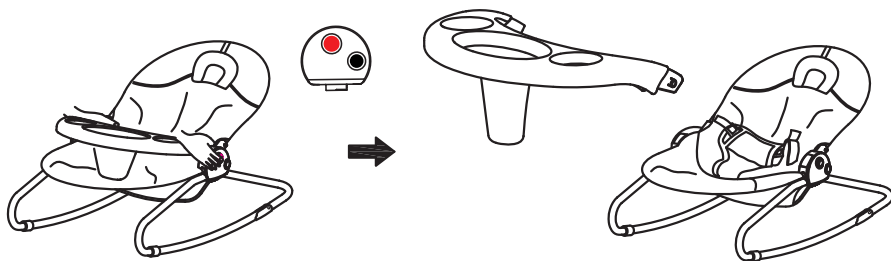


7


8. Раскройте опорные трубки до щелчка.

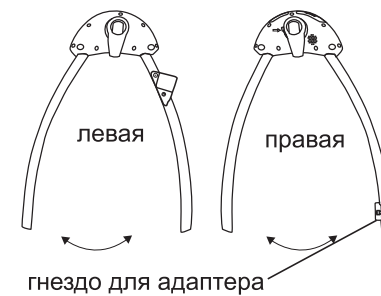


9. Зафиксируйте подножки и опорные трубки до щелчка.

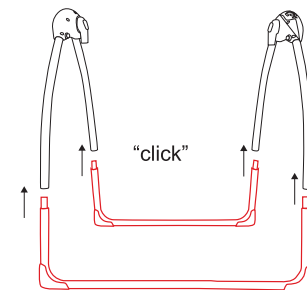

10. Зафиксируйте подвесные трубки и пластиковые крепления.

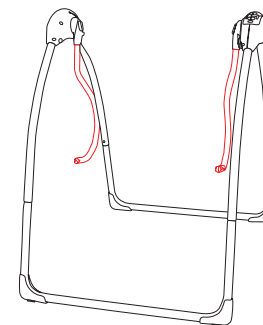


11. Закрепите поперечную раму на поперечных трубках до характерного щелчка.


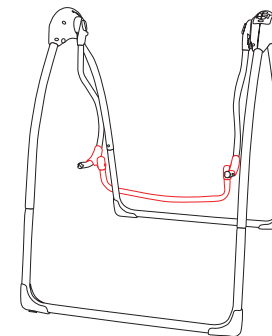


4


**12.** Установите сиденье на раму.  
Зафиксируйте до характерного щелчка.

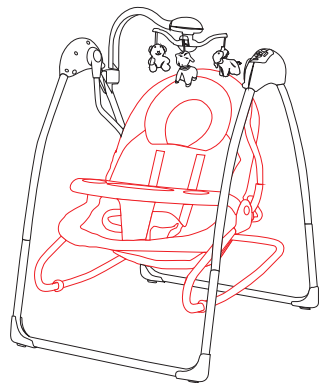

**13.** Соберите мебель с игрушками.

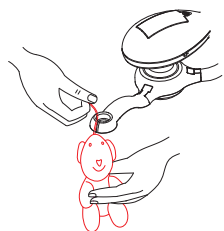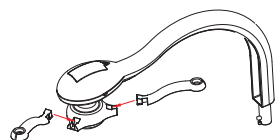


**14.** Установите мебель на раму электрокачелей.

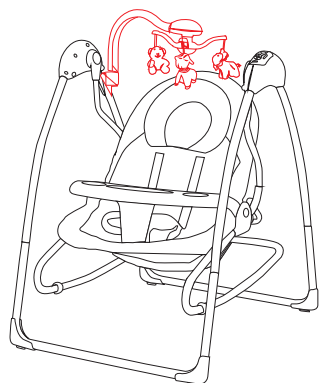


## ФУНКЦИИ

**1.** Спинка имеет 3 положения. Потяните за ручку на задней стороне спинки и установите нужное положение.

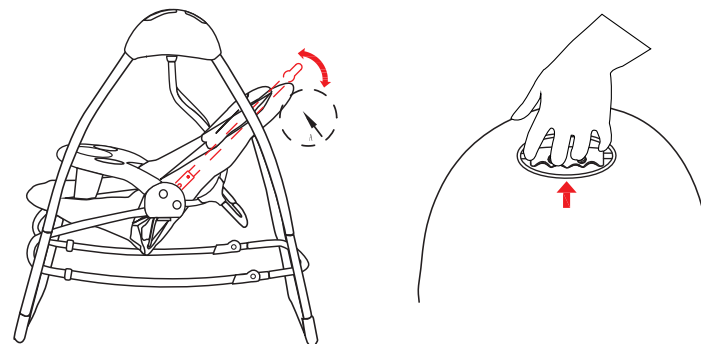

**2.** Для того чтобы сложить качели, нажмите на две кнопки на раме.

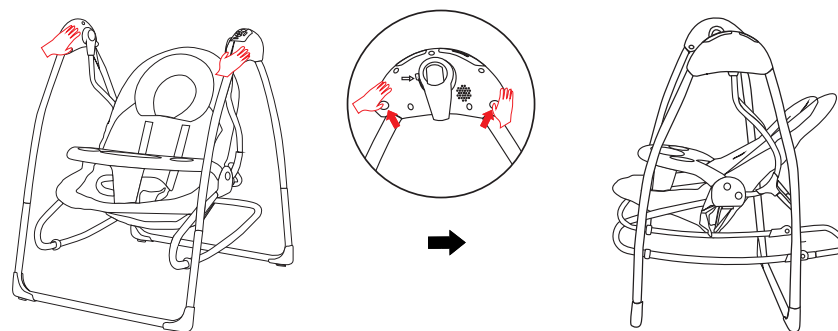

**3.** Для фиксации качелей без движения, воспользуйтесь кнопкой блокировки.

