

Продукция производится в соответствии с
ТУ 963151-007-74638014-2016
Гарантийный срок на изделие составляет 3 мес.,
при условии соблюдения правил эксплуатации.

Меры безопасности.

С целью обеспечения безопасности вашего ребенка перед использованием качелей **внимательно** изучите данную инструкцию.

1. Всегда надежно закрепляйте ребенка в качелях с помощью трехточечных ремней безопасности..
2. Не оставляйте ребенка в качелях без присмотра.
3. Не устанавливайте качели на расстоянии менее 2 м от других конструкций и элементов, а также электрических приборов, проводов и веревок любого типа.
4. Не используйте качели, когда ребенок пытается выбраться из них или проявляет высокую активность.
5. Во время качания следует помнить, что угол раскачивания не должен превышать 25° - в переднем направлении и 25° - в заднем, иначе качели могут потерять устойчивость.
6. Не поднимайте и не переносите качели с ребенком внутри.
7. **Всегда** используйте качели на ровных и устойчивых поверхностях.
8. Перед каждым использованием убедитесь в том, что ножки качелей полностью раскрыты и зафиксированы.
9. Не регулируйте уровень наклона сидения, когда ребенок находится внутри.


EAC

Производитель: ООО "Глобэкс" 125047, Россия,
г. Москва, ул. Фадеева, д.7, стр.1, пом.2, ком.2.

По вопросам поставки обращаться:
тел.(985) 647-16-06, www.globex-baby.ru.



Яркие моменты детства!

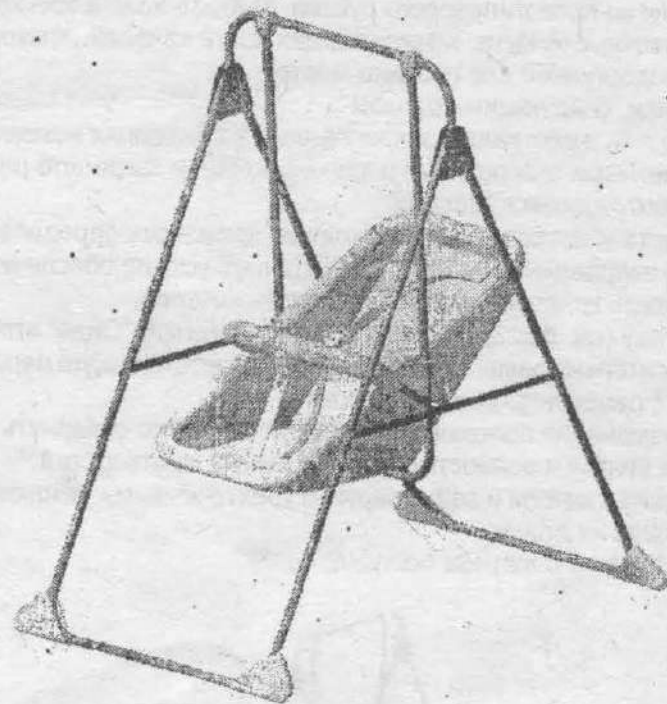

Качели для детей
“Ветерок люкс”

Качели для детей "Ветерок люкс"

Общие сведения

Качели для детей "Ветерок люкс" предназначены для ребенка в возрасте от 6 мес. до 1,5 лет. Качели имеют прочную конструкцию металлической рамы и качающейся части. Качели оборудованы надежными трехточечными ремнями безопасности. Изделие может использоваться как дома, так и в загородном доме. В сложенном виде качели очень компактны и не занимают много места.

Подготовка к использованию

1. Извлеките качели из полиэтиленового рукава, срежьте ножом или ножницами три транспортировочные хомута, закрепляющих части качелей. Упаковочный пакет уберите в недоступное для ребенка место.
2. Разложите качели, следующим образом:
свободные отверстия в растяжках, закрепленных на передних ножках (см. рис. 1) совместите с ответными отверстиями в задней ножке и закрепите растяжки винтами с самоконтрящимися гайками.
Внимание: Для установки растяжек необходимо применить определенное усилие в направлении по стрелке В. Данное усилие обеспечивает жесткость конструкции и устойчивость качелей.
3. Разложите люльку (см. рис. 2) в одно из двух положений: "Сидя" или "Лежа", закрепив ее относительно рамы качалки через соответствующую пару отверстий в ручке, винтами с самоконтрящимися гайками.
Внимание: При изменении положения люльки необходимо отвернуть гайки на обоих винтах и полностью извлечь винты из отверстий.
4. Посадите ребенка в качели и зафиксируйте трехточечными ремнями безопасности, отрегулировав их длину.
5. Складывайте качели в обратном порядке.

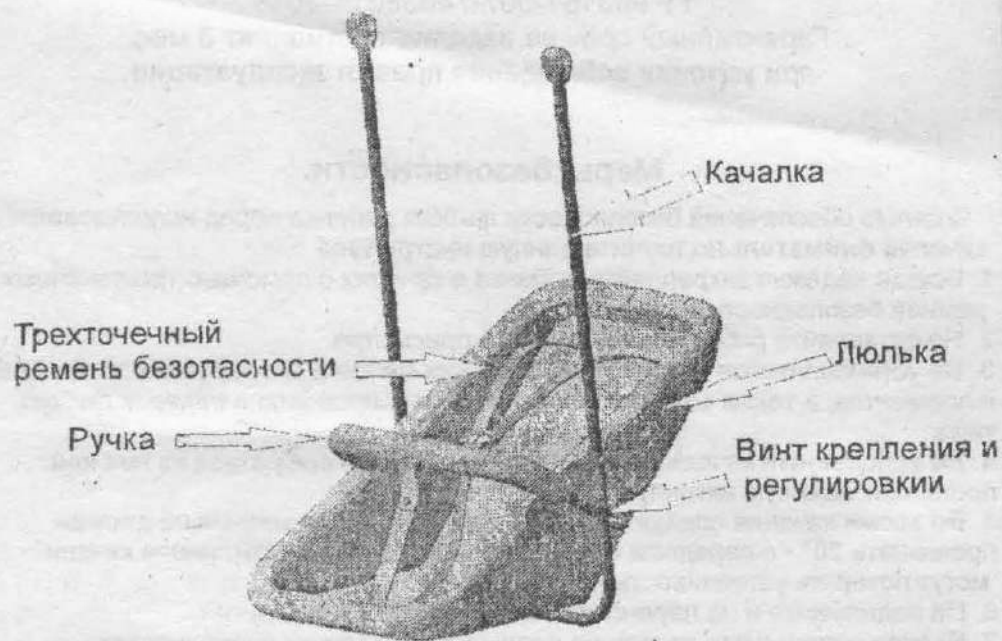
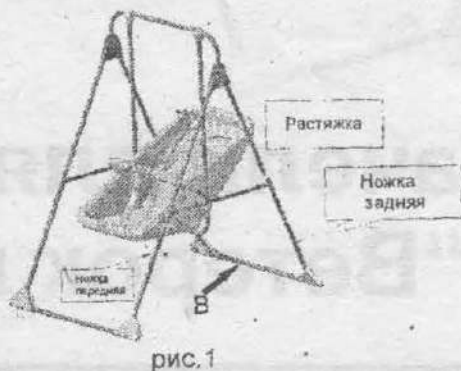


Рис. 2

Инструкция по эксплуатации и хранению

1. Раму качелей можно мыть водой с мягким моющим средством.
2. Не используйте отбеливатели, едкие и абразивные чистящие средства - это может нанести вред не только лакокрасочному покрытию рамы, но и ребенку.
3. Нельзя оставлять качели под дождем. При необходимости влагу можно протереть сухой губкой или материей и дать сиденью просохнуть.
4. При снижении плавности и легкости раскачивания в шарниры ввести 2-3 капли минерального масла.
5. Хранить в сухом месте.

Размеры изделия в разложенном виде :

ДхШхВ /900х650х1060мм.