

Продукция производится в соответствии с
ТУ 963151-007-74638014-2016
Гарантийный срок -3 мес., при условии
соблюдения правил эксплуатации.
Срок службы - 2 года.

Меры безопасности.

С целью обеспечения безопасности вашего ребенка перед использованием качелей внимательно изучите данную инструкцию.

1. Не оставляйте ребенка в качелях без присмотра.
2. Поместите ребенка на сидение так, чтобы его спина плотно прилегала к спинке сидения. Проследите за тем, чтобы во время качания, ребенок не блокировался на поручень.
3. Не используйте качели, когда ребенок пытается выбраться из них или проявляет высокую активность.
4. Во время качания необходимо помнить о том, что угол раскачивания не должен превышать 25°- в переднем направлении и 25°- в заднем), иначе качели могут потерять устойчивость.
5. Не поднимайте и не переносите качели с ребенком внутри.
6. Всегда используйте качели на ровных и устойчивых поверхностях.
7. Перед каждым использованием убедитесь в том, что ножки качелей полностью открыты и зафиксированы.

EAC

Производитель: ООО "Глобэкс" 125047, Россия,
г. Москва, ул. Фадеева, д.7, стр.1, пом.2, ком.2.

По вопросам поставки обращаться:
тел.(985) 647-16-06, www.globex-baby.ru.



Яркие моменты детства!



Качели для детей
“Ветерок”

Качели для детей “Ветерок”

Общие сведения

Качели для детей “Ветерок” предназначены для ребенка в возрасте от 1 года до 3 лет. Качели имеют прочную конструкцию металлической рамы и качающейся части. Изделие может использоваться как дома, так и в загородном доме. В сложенном виде качели очень компактны и не занимают много места.

Инструкция по сборке.

1 Извлеките качели из полиэтиленового рукава, срежьте ножом или ножницами три транспортировочные хомута, закрепляющих части качелей. Упаковочный пакет уберите в недоступное для ребенка место.

2. Разложите качели, следующим образом: свободные отверстия в растяжках, закрепленных на передних ножках (см. рис.1) преодолевая упругость ножек, совместите с ответными отверстиями в задней ножке А и закрепите растяжки винтами с самоконтрящимися гайками.

Внимание:

Для установки растяжек необходимо применить определенное усилие в направлении по стрелке В. Указанное усилие обеспечивает устойчивость качелей и жесткость их конструкции.

3. Разложите сидение (см. рис.2) в положение, при котором поверхность сидения встанет практически горизонтально.

4 Совместите отверстие в планке с отверстием в деталях сидения Д и закрепите ее относительно рамы спинки и поручня винтом с самоконтрящейся гайкой.

5. Зафиксируйте ремешок безопасности на ручке, а кнопку на нем плотно застегните.

6. Устанавливайте качели всегда на ровное основание.

7. Складывайте качели в обратном порядке.

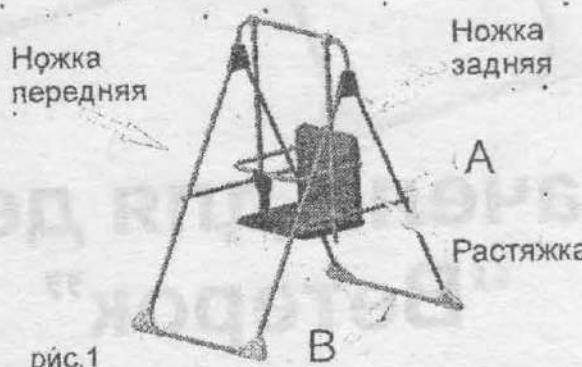


рис.1

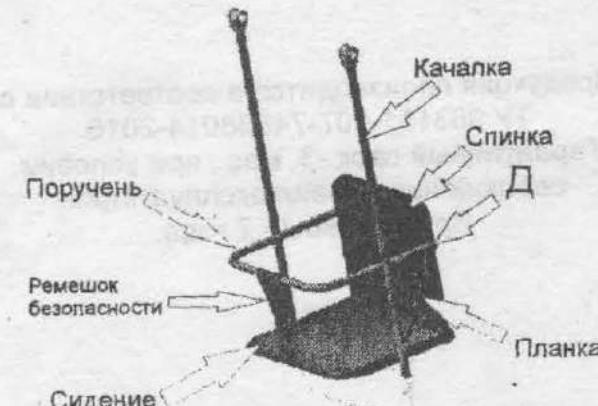


рис.2
Фрагмент качающейся части

Инструкция по уходу и хранению

1. Раму качелей можно мыть водой с мягким моющим средством.
2. Не используйте отбеливатели, едкие и абразивные чистящие средства - это может нанести вред не только лакокрасочному покрытию рамы, но и ребенку.
3. Нельзя оставлять качели под дождем. При необходимости влагу можно протереть сухой губкой или материей и дать сидению просохнуть.
4. При снижении плавности и легкости раскачивания в шарниры ввести 2-3 капли минерального масла.
5. Хранить при температуре 5..40°C и относительной влажности воздуха 40..80%.

Размеры изделия в разложенном виде :

ДxШxВ /900x650x1060мм.

Максимальная предельная нагрузка 15 кг.